



Руководство по эксплуатации IP камер АйТек ПРО



IPr-MFA 5Mp



Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




УСТАНОВКА


1.

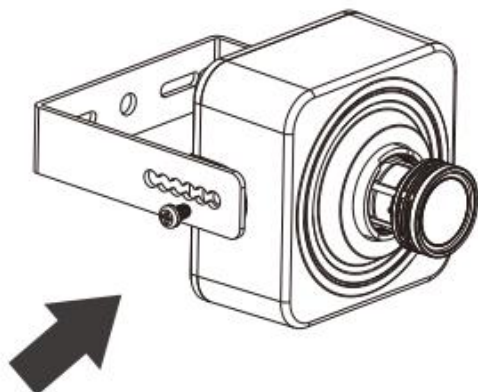


2.

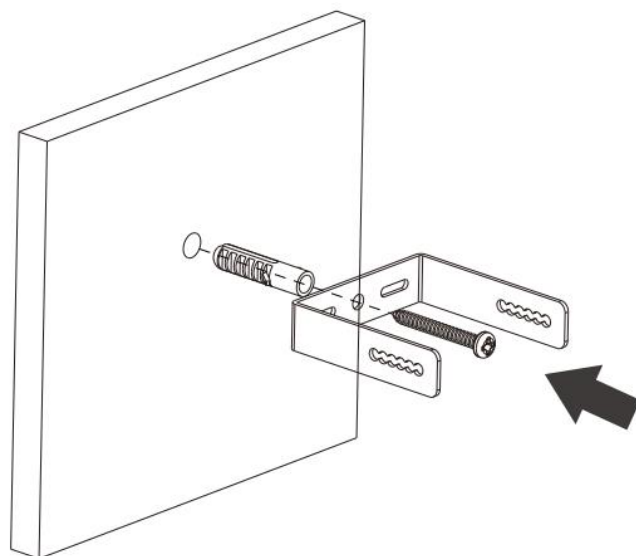

3.

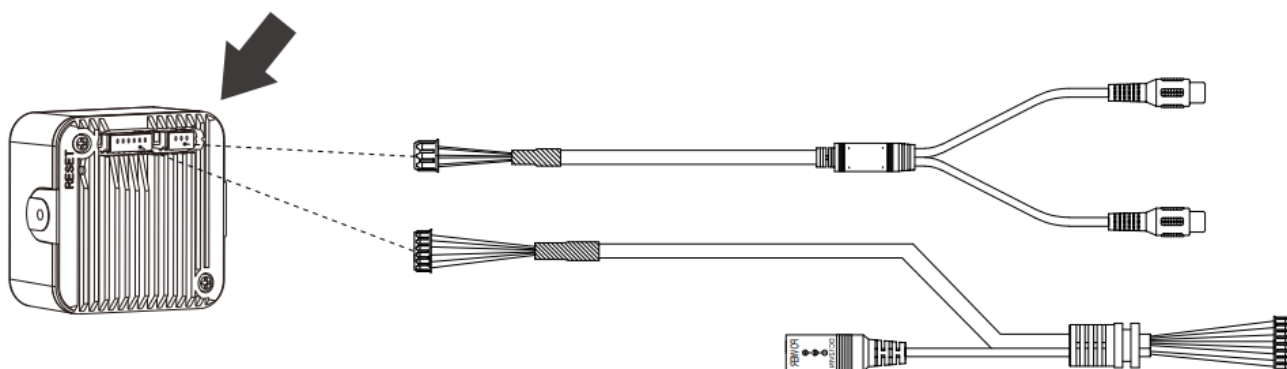

4.

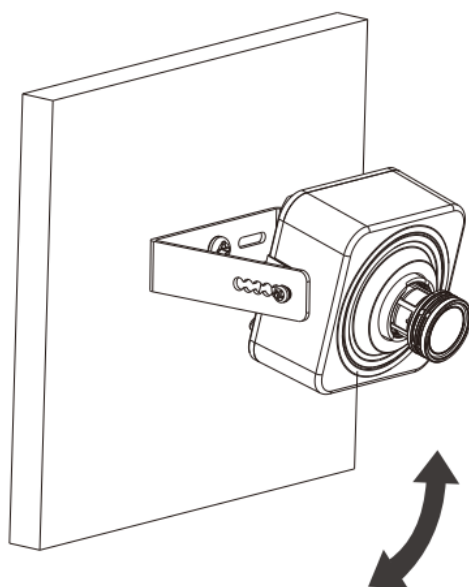




РАЗЪЕМЫ


Ethernet RJ-45

Питание DC12B

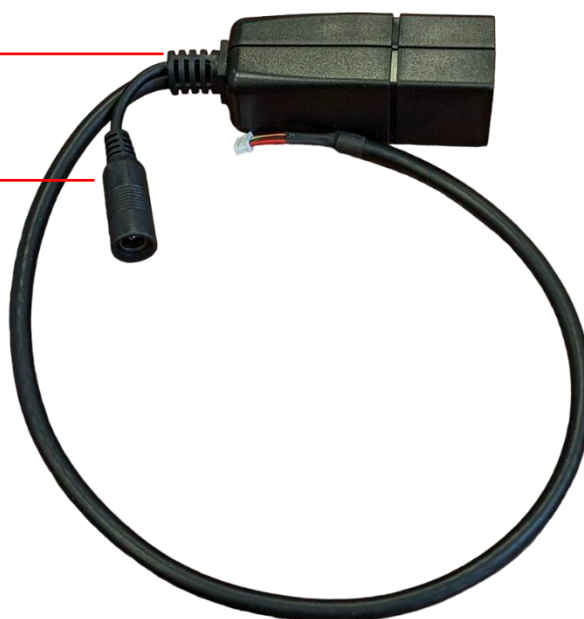

Аналоговый аудио выход


Аналоговый аудио вход

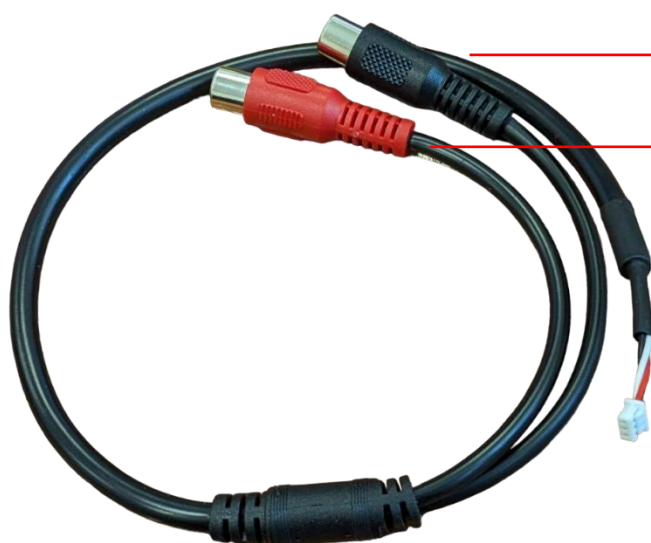



Сетевой интерфейс

1. DC12V; 2. GND; 3. TX+; 4. TX-; 5. RX+; 6. RX-

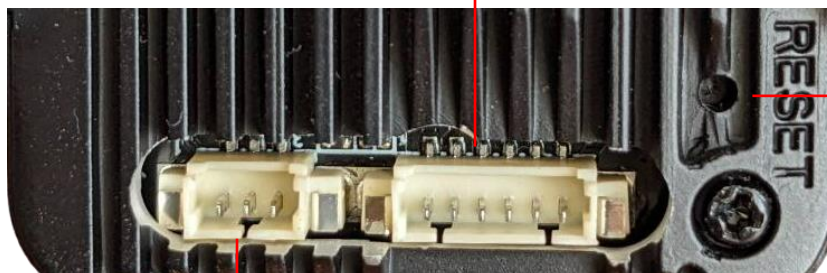

Кнопка сброса

1. Audio IN; 2. Audio GND; 3. Audio OUT

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Подключите IP камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю DC12B.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP адрес камеры назначается по DHCP, если в сети отсутствует DHCP сервер по умолчанию на камере установлен IP адрес **192.168.1.168**. Для поиска камеры используйте программу «VIPAKS Device Config». Программу можно скачать с нашего сайта www.vipaks.com, из раздела ПО.
4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.
5. После установки надстройки обновите страницу, в открывшемся окне задайте пароль, введите его повторно для подтверждения. (Так же по умолчанию используются следующие пароли: **admin** или **Admin123**). В окне авторизации введите логин (По умолчанию имя пользователя: **admin**) и



пароль, который вы установили:

The screenshot shows two overlapping windows. The background window is titled 'Пароль' (Password) and contains three input fields: 'Новый пароль' (New password), 'Пароль безопасный' (Secure password), and 'Подтвердите пароль' (Confirm password). A red error message 'Пароль не может быть пустым!' (Password cannot be empty!) is displayed below the first field. The foreground window is a login modal with the 'АйТек ПРО' logo, a language dropdown set to 'РУССКИЙ', and fields for 'Имя пользователя' (Username) and 'Пароль' (Password). A 'Логин' (Login) button is at the bottom.


6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

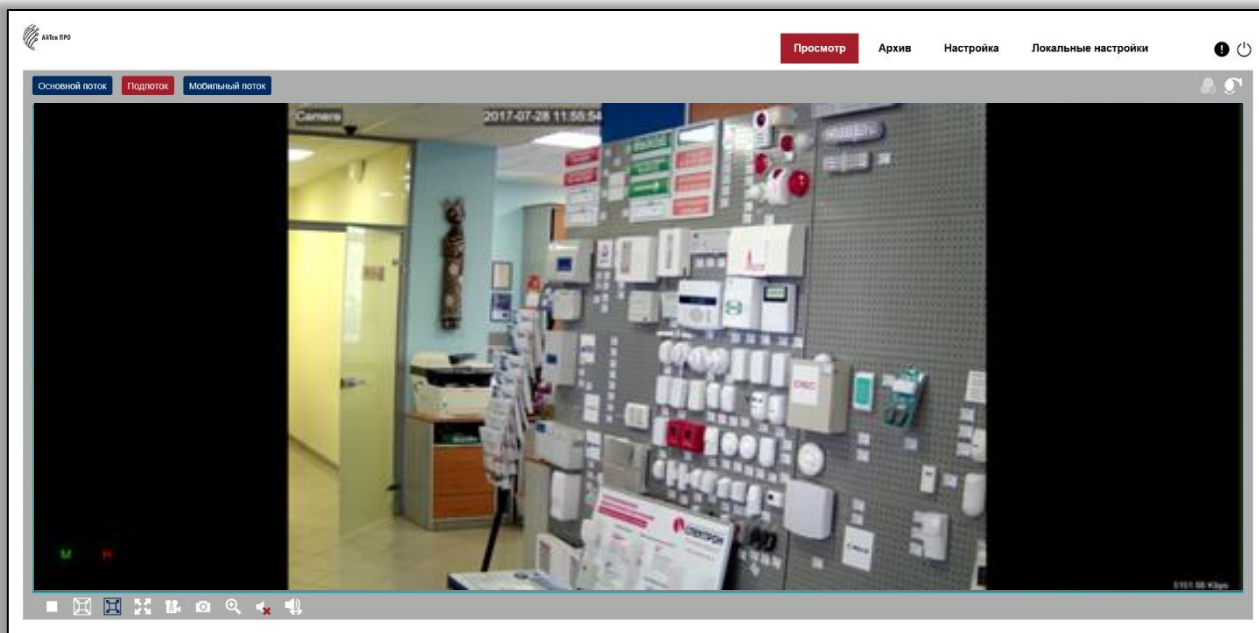

7. Изменение IP адреса:



Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее

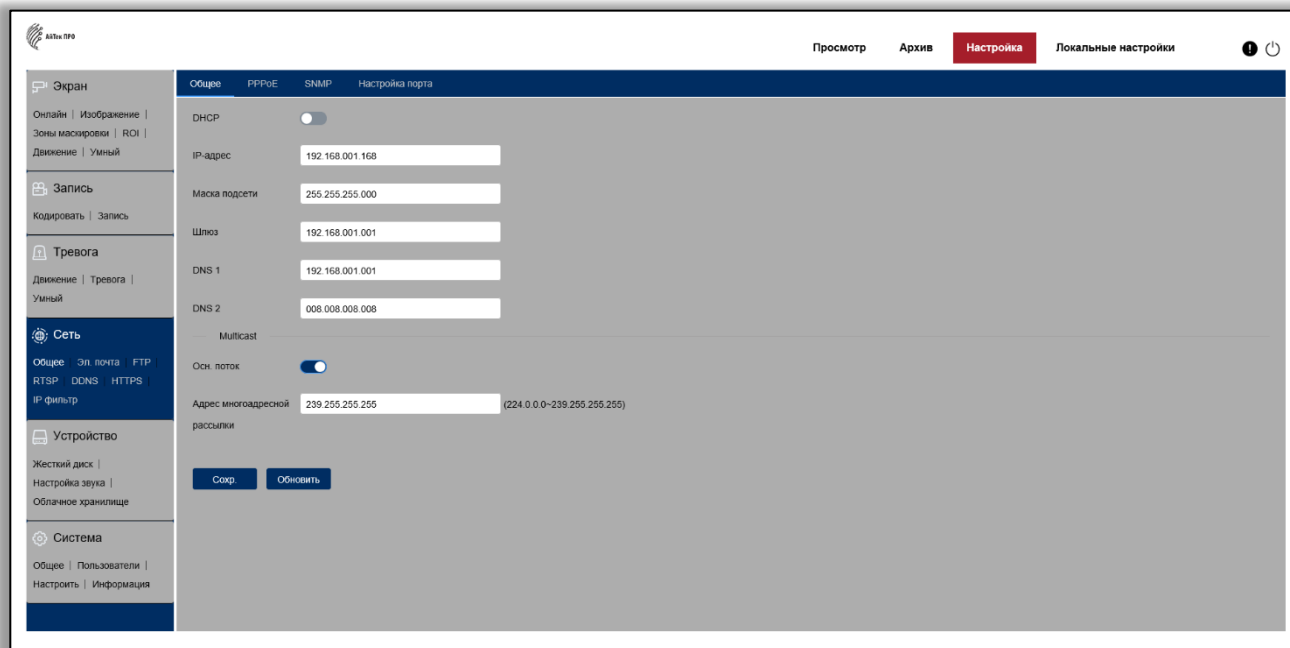

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток

rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/2 – 3 поток

DATA: 9988/9000/80 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95