



Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



IPr-DvpZ 5Mp AI-Lite







Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



УСТАНОВКА

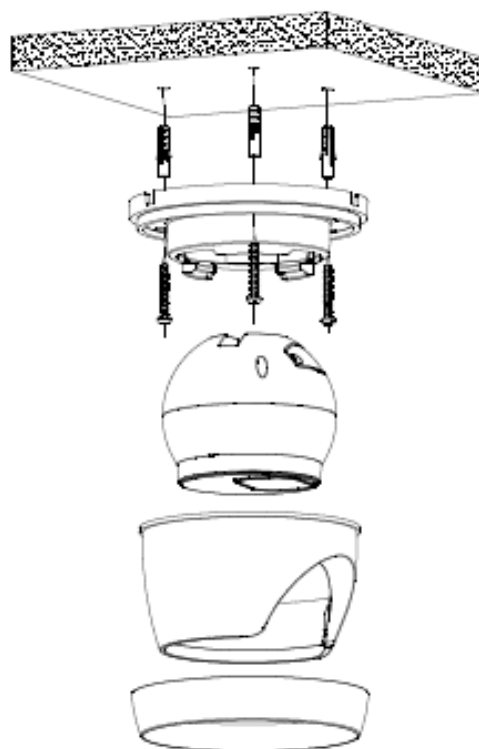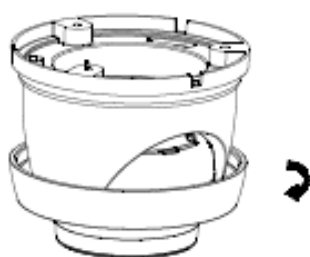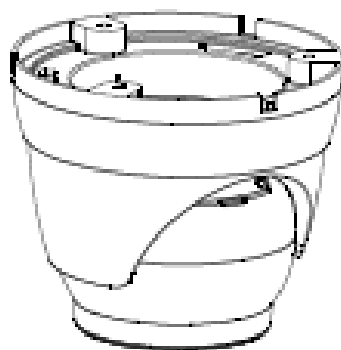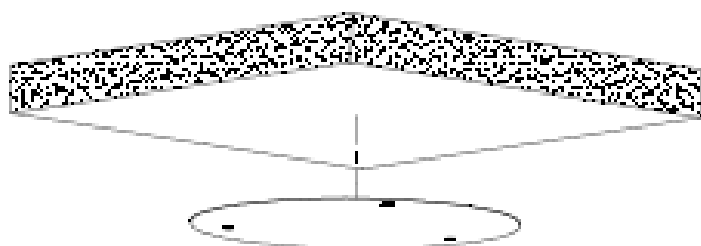




РАЗЪЕМЫ



Тревожные входы/выходы

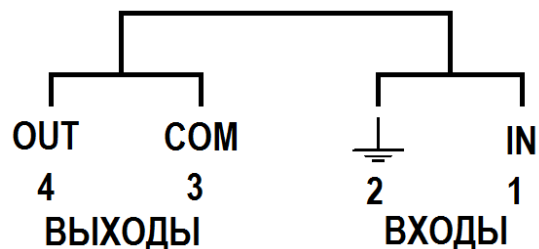

Кнопка сброса




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.1.168. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адреса компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**):


The screenshot displays two overlapping web interface windows. The background window is titled 'Пароль' (Password) and contains fields for 'Новый пароль' (New password), a red error message 'Пароль не может быть пустым!' (Password cannot be empty!), 'Пароль безопасный' (Secure password), and 'Подтвердите пароль' (Confirm password). The foreground window is the login screen, featuring the 'АйТек ПРО' logo, a language dropdown set to 'РУССКИЙ', and input fields for 'Имя пользователя' (Username) and 'Пароль' (Password), followed by a 'Логин' (Login) button.

5. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

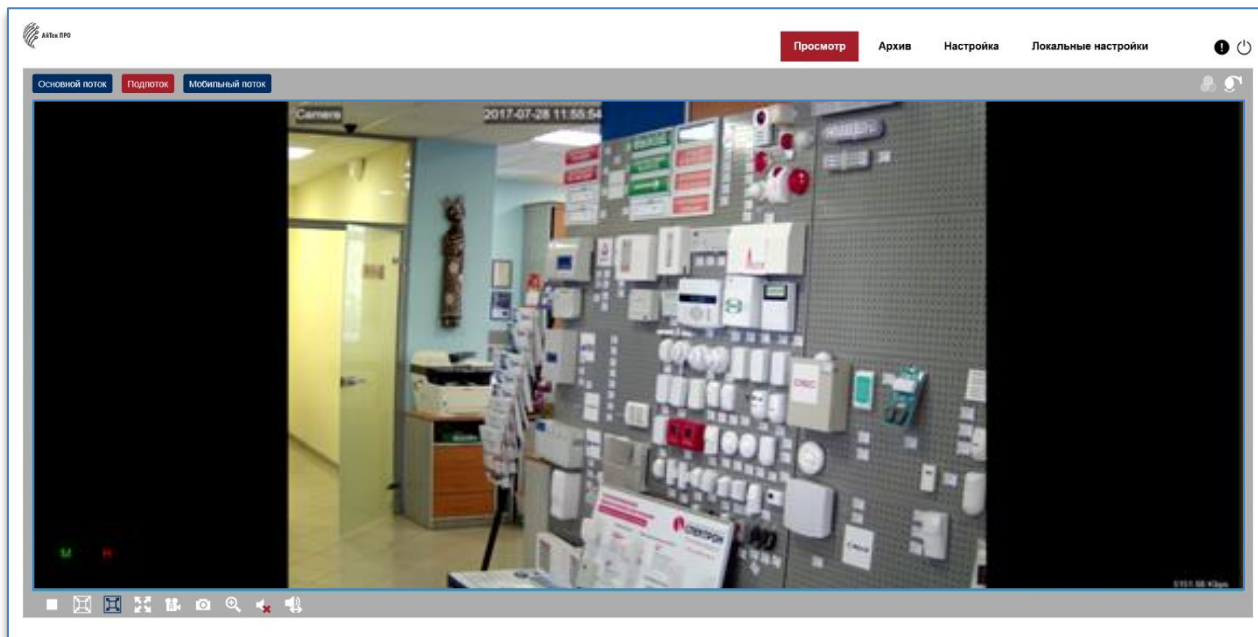

6. Изменение IP адреса.

Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее:

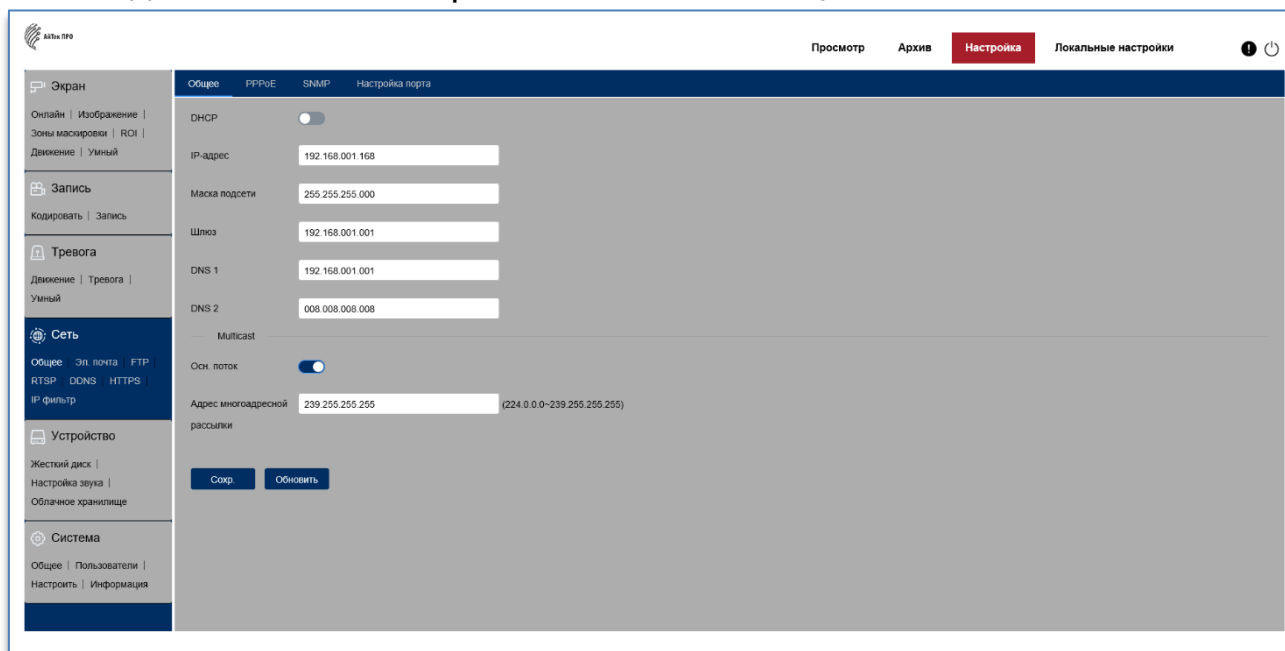

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554



RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

DATA: 9988/9000 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95