



Руководство по эксплуатации камер АйТек ПРО стандарта АHD-Н



AHD-DvpF 2 Mp 2,8
(Антивандальная)



**Благодарим Вас за приобретение АHD камеры марки АйТек ПРО!
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться
с руководством и тщательно следовать всем правилам и
предписаниям.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



ЗАЗЕМЛЕНИЕ КАМЕРЫ

Заземление производится в составе системы. Так как камеры и регистратор объединены, производится заземление только регистратора (см. «Заземление видеорегистратора»).

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Эксплуатация видеорегистратора без заземления не рекомендуется.

Заземление регистратора необходимо проводить до подключения питающей сети.

Заземление следует производить с помощью специального винта на корпусе регистратора. Если такой винт отсутствует, заземление осуществляется с помощью крепежных болтов корпуса.

Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.

Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

ВНИМАНИЕ!



В настоящей модификации настройки OSD меню осуществляются с регистратора, поддерживающего технологию Coaxitron/XVI (удалённое управление через коаксиальный кабель).

Обратите внимание, что аналоговые регистраторы формат сигнала AHD не воспринимают (черный экран).




УСТАНОВКА


1. Зафиксируйте камеру на потолке или стене



2. Отрегулируйте положение объектива

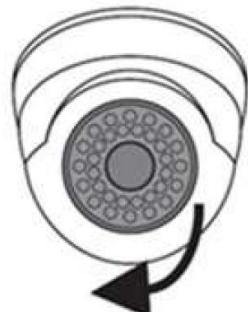

3. Настройте положение камеры

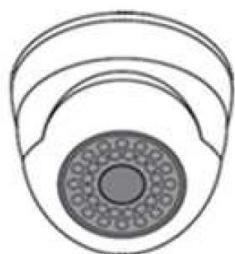

РАЗЪЕМЫ

BNC



Питание

DC 12 В



ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ OSD МЕНЮ

Управление OSD меню осуществляется с помощью UTC-контроллера (пульта) или через регистратор, поддерживающий функцию Coaxitron - управление по коаксиальному кабелю.

1) Управление с пульта АйТек ПРО АHD-UTC.

UTC-контроллер (пульт) можно подключить двумя способами:

со стороны регистратора: со стороны камеры:



Навигация по меню

1. Нажмите клавишу («OK»), и на экране отобразится главное меню настроек – «SETUP».
2. Нажимая клавиши вверх и вниз до щелчка, выберите нужный пункт меню и нажмите «OK».
3. Для изменения значения выбранного параметра нажимайте клавиши вправо и влево до щелчка.


После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «OK».

Для перехода в аналоговый режим (режим CVBS) зажмите кнопку влево на UTC-контроллере (пульте) в течение 5 секунд.


Для перехода обратно в режим AHD зажмите и удерживайте вправо на UTC-контроллере (пульте) в течение 5 секунд.

2) Управление с регистратора.



Для управления OSD меню нажмите правую клавишу мыши и во всплывающем меню выберите пункт «Контроль XVI».

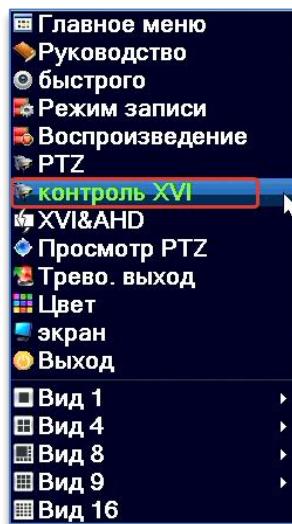

На экранном пульте нажимаем центральную кнопку.

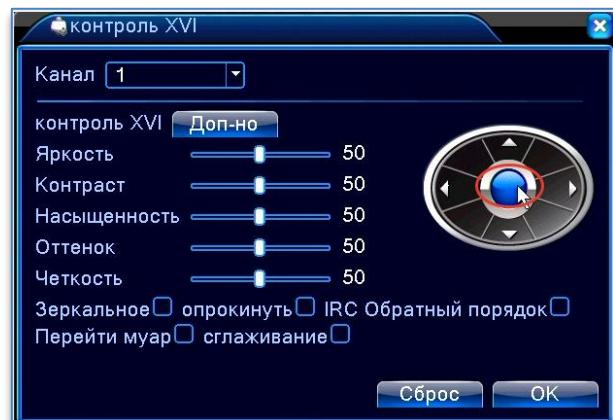

Для изменения режима работы камеры зайдите в OSD меню с регистратора и с помощью кнопки вниз выберите пункт "ADJUST". На этом пункте нажимаем центральную кнопку. В пункте "MONITOR OUT" клавишами "влево" и "вправо" выбираем необходимый режим и подтверждаем выбор центральной кнопкой.

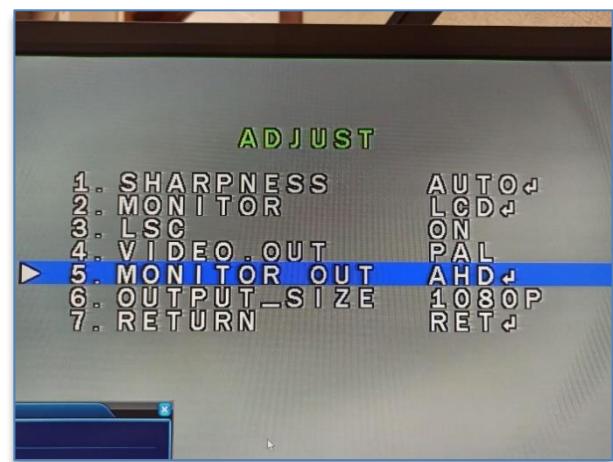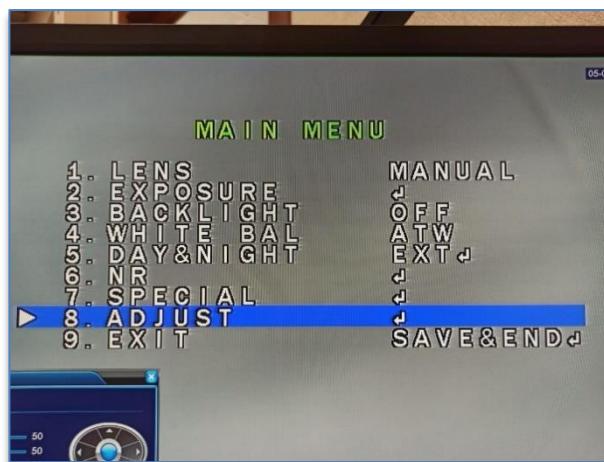



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**

8 800 700 20 95