

ООО «ВИПАКС+»



Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



Сокол-OZ 4Mp Extreme Vision

Версия документа: 1.1



Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.


Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте vipaks.com в разделе «Поддержка» Скачать (ПО, документацию)».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




УСТАНОВКА

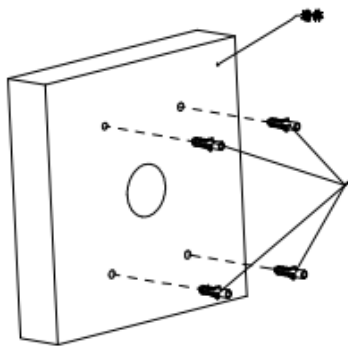


1

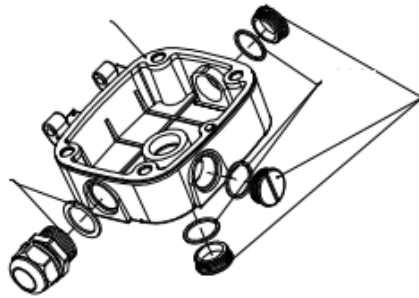


2

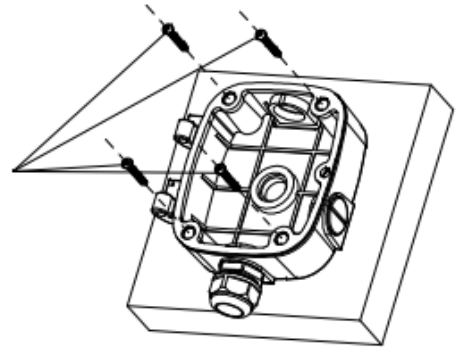


3

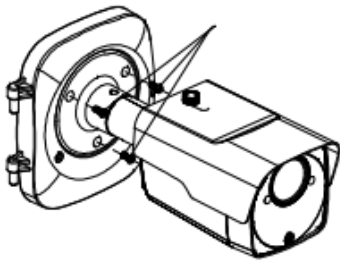

4

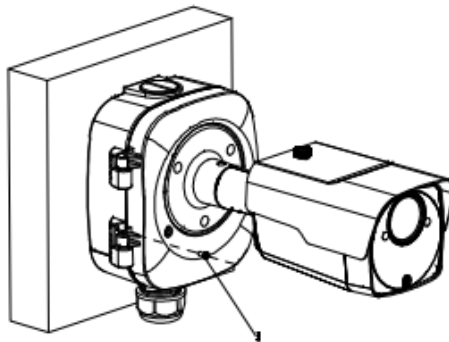

5

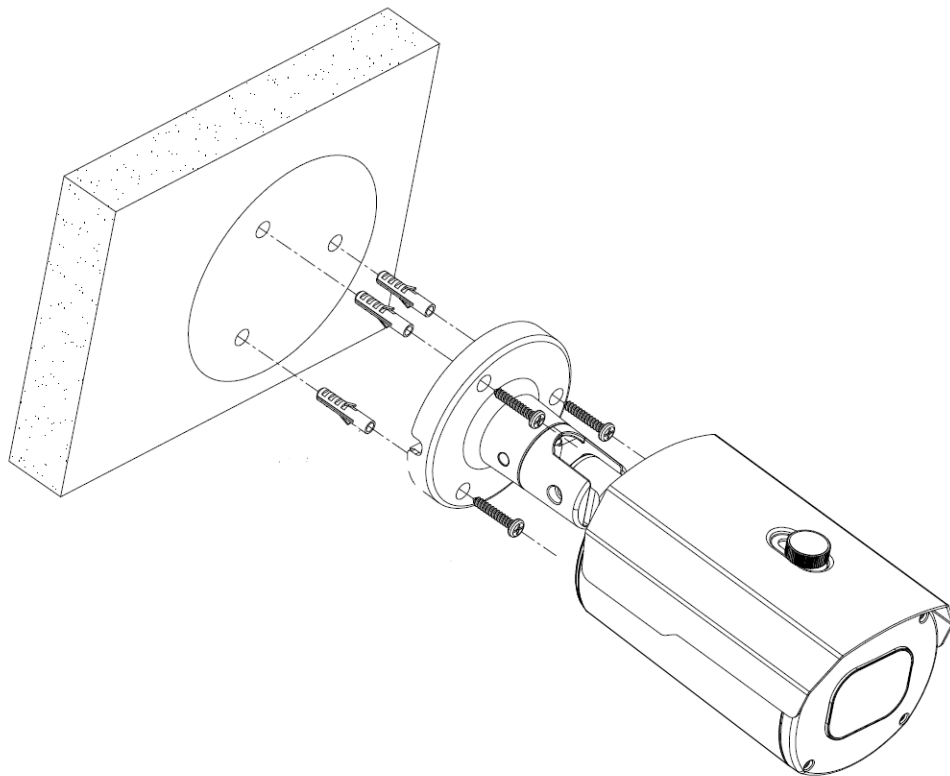




РАЗЪЕМЫ



Тревожные входы/выходы

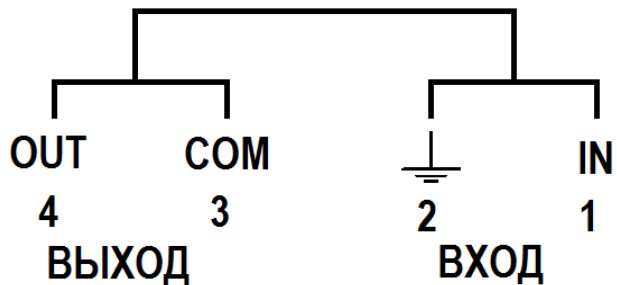

Кнопка сброса




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. При отсутствии DHCP-сервера по умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.0.111. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. Рекомендуем использовать браузер Chrome 107 и более поздние версии, совместимые с Chrome 107+.
5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (по умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – 12345**):

The image shows a dark-themed login interface. It consists of three vertically stacked rectangular input fields. The top field is labeled 'Логин' (Login). The middle field is labeled 'Пароль' (Password) and includes a small eye icon on the right side to toggle password visibility. Below these two fields is a wide button labeled 'Войти' (Login).

6. Условия авторизации могут отличаться (в зависимости от версии прошивки).
7. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

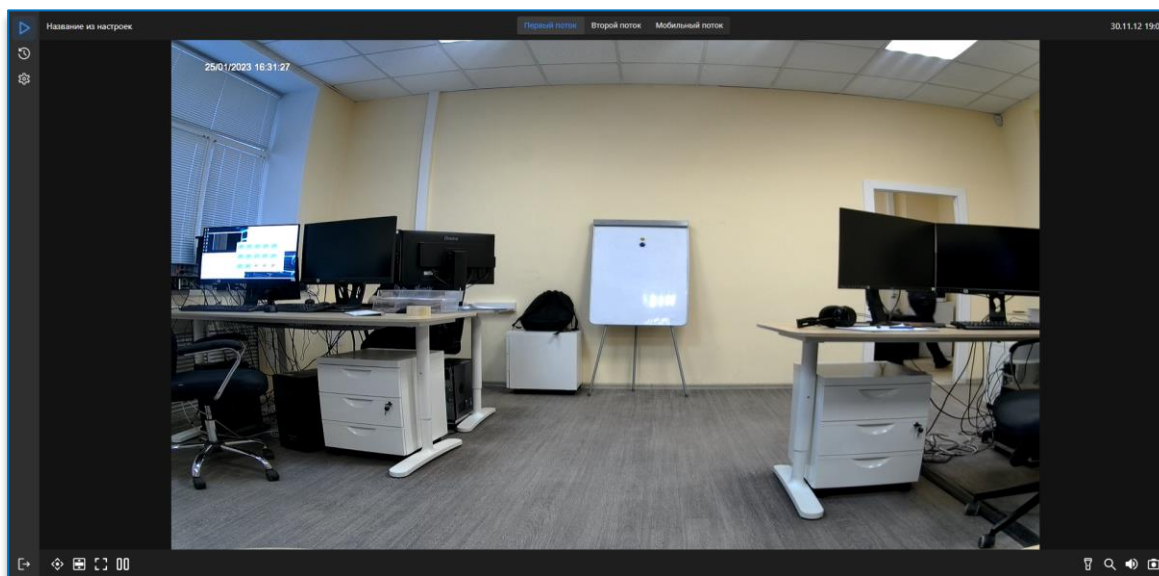

8. Изменение IP-адреса:

Зайдите в меню: Настройки -> Настройки сети:

IPv4	
DHCP	<input type="checkbox"/>
IP адрес	255.255.255.255 <input type="button" value="Проверить"/>
Маска	255.255.255.255
Шлюз	255.255.255.255
DNS 1	255.255.255.255
DNS 2	255.255.255.255

9. Изменение пароля Администратора:

Зайдите в меню: Настройки-> Настройки пользователей. Выберите пользователя admin, для изменения пароля необходимо указать пароль по умолчанию и в следующих полях ввести и подтвердить новый пароль.



Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: `rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream0` – 1 поток

`rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream1` – 2 поток

`rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream2` – 3 поток


ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Скачайте последнюю доступную версию прошивки на нашем сайте vipaks.com в разделе «Поддержка» Скачать (ПО, документацию)».
2. Зайдите на Web-интерфейс камеры. В настройках откройте пункт Система> Сервис> Обновление ПО.

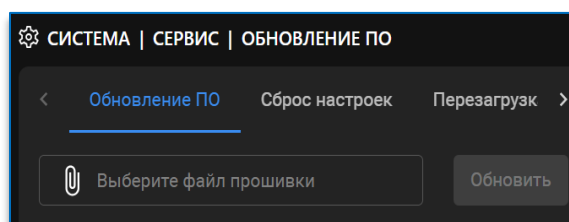

3. Кликните по скрепке, чтобы открыть проводник, укажите файл прошивки. Нажмите кнопку «Обновить» и дождитесь обновления прошивки.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95