

Руководство по эксплуатации Коммутатора Айтек ПРО



1010P8 V2


Версия документа: 1.0

**Благодарим Вас за приобретение коммутатора марки Айтек ПРО
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознако-
миться с руководством и тщательно следовать всем правилам и
предписаниям.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать коммутатор.
4. При возникновении неполадок, пожалуйста, обращайтесь к поставщику или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

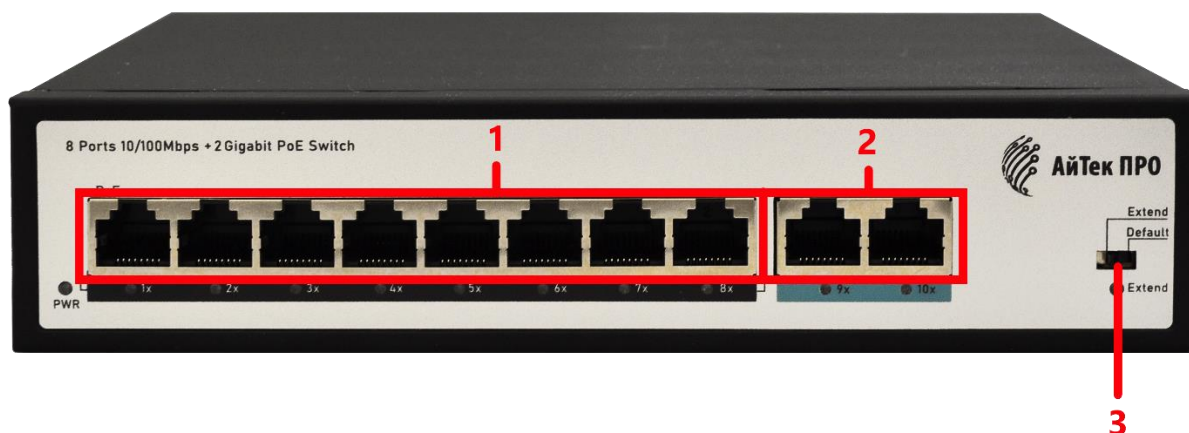

Описание

1	Сетевые порты PoE RJ-45
2	Порты Uplink
3	Переключение режимов работы (Default/Extend) *

*Режимы работы

Используйте переключатель режимов работы коммутатора как описано ниже:

1. Default: режим работы коммутатора по умолчанию, скорость передачи - 100 Мбит/с, дистанция передачи сигнала по Ethernet – 100 м.
2. Extended: режим увеличения дальности передачи данных и питания. В этом режиме расстояние между коммутатором и видеокамерой может быть увеличено до 250 метров (витая пара Cat 5e, Cat 6), скорость передачи данных становится 10 Мбит/сек.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Описание

1	Винт заземления
2	Разъем питания AC 220В

Данные устройства:

Модель _____
Дата сборки _____
Серийный
номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г



Товар прошел сертификацию
согласно ГОСТ



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР