



# Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



IPs Smart-SCAN DT-C




**Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**


1. Внимательно прочтайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



## УСТАНОВКА

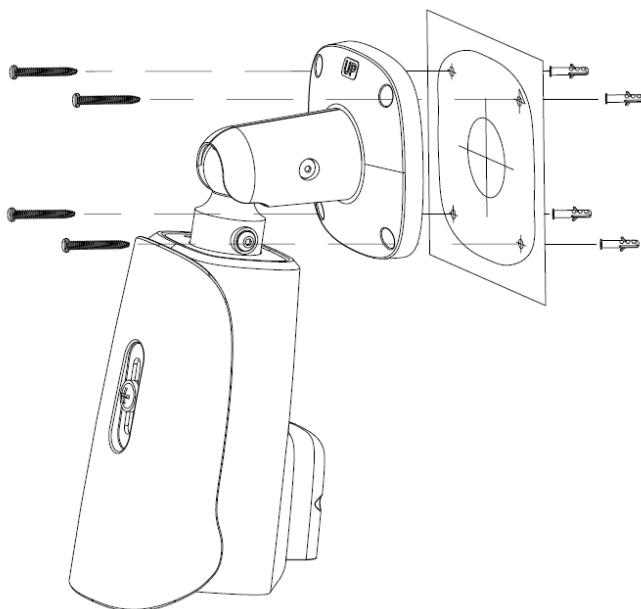

## РАЗЪЕМЫ

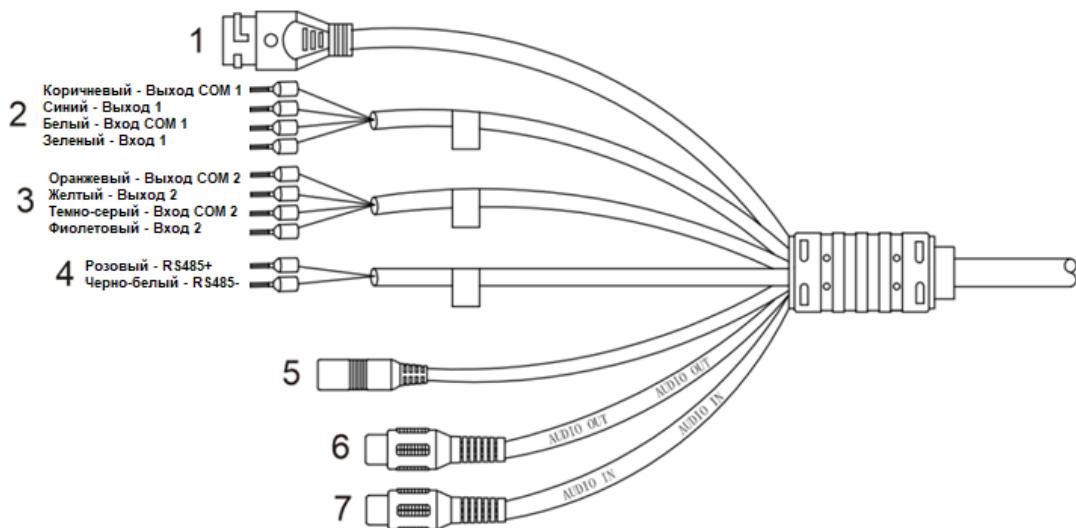

1	Ethernet RJ-45
2	Тревожные контакты 1
3	Тревожные контакты 2
4	RS485
5	Питание DC 12В
6	Аудиовыход
7	Аудиовход




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.1.168. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адреса компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. В окне «Пароль» установите пароль (по умолчанию: имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**). В окне авторизации введите логин и пароль, который вы установили:

The image displays two screenshots of the IP camera's configuration interface. The left screenshot shows a modal dialog titled 'Введите новый пароль' (Enter new password). It contains two input fields: 'Новый пароль' (New password) and 'Подтверждение' (Confirmation). Below the fields are two buttons: 'Отмена' (Cancel) and 'OK'. There is also a checkbox labeled 'No Tip'. The right screenshot shows the main configuration page with the title 'IP CAMERA' and a language selection dropdown set to 'Русский'. It features two input fields: 'Имя пользователя' (Username) and 'Пароль' (Password). To the right of these fields is a large blue button with a white right-pointing arrow. The entire interface has a light blue header bar.




5. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

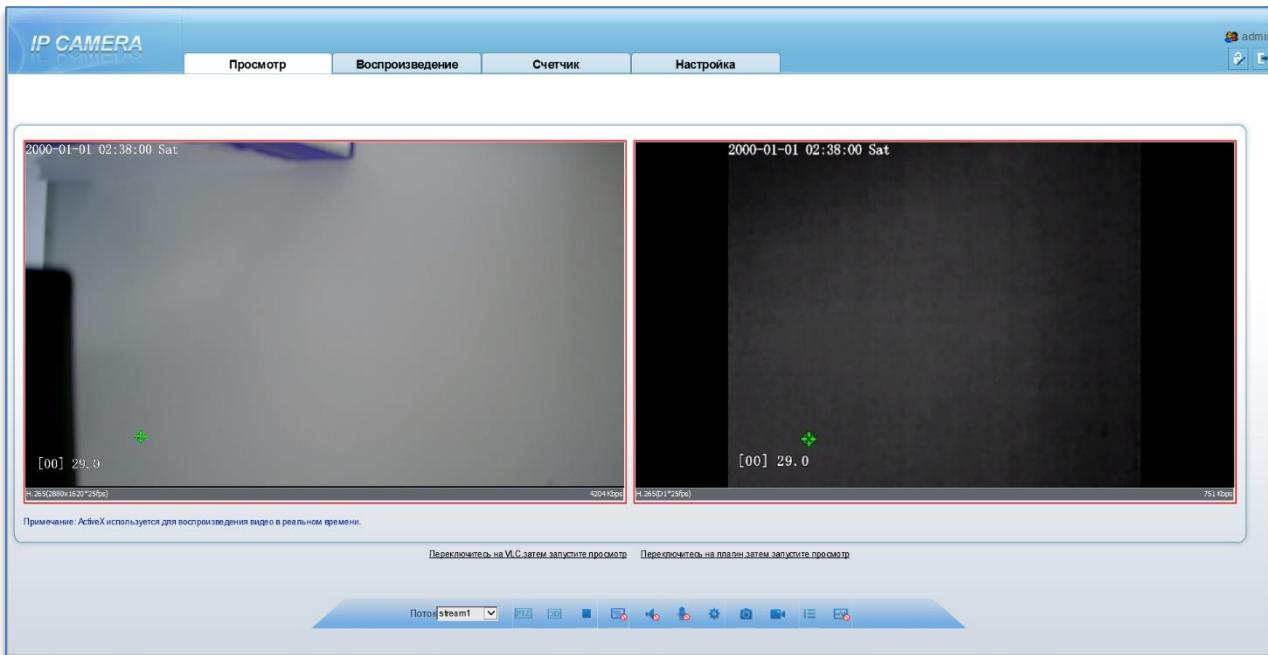

## 6. Изменение IP-адреса.

Зайдите в меню: Настройка -> Системные -> Сеть:

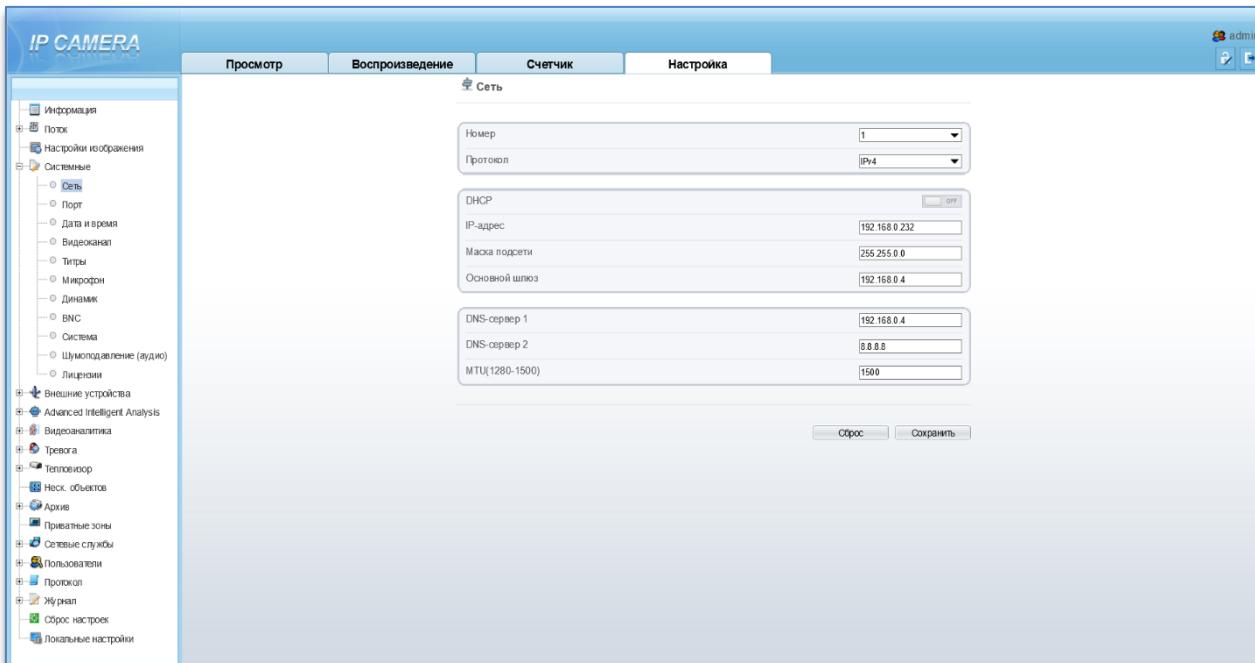



## **Камера по умолчанию использует следующие порты:**

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL:

rtsp://IP-адрес:554/snl/live/1/1 – 1 поток для оптического модуля

rtsp://IP-адрес:554/snl/live/1/2 – 2 поток для оптического модуля

rtsp://IP-адрес:554/snl/live/2/1 – 1 поток для тепловизионного модуля

rtsp://IP-адрес:554/snl/live/2/2 – 2 поток для тепловизионного модуля

ONVIF: 80

## **СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ**

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.





Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию Айтек ПРО

**8 800 700 20 95**